


Schritt für Schritt Anleitung zur Aktivierung der bidirektionalen Ladefunktion

Voraussetzung:

Eine von Ford freigegebene DC bidirektionale Wallbox ist von einem Fachmann installiert worden und ist betriebsbereit. Das Fahrzeug parkt in der Nähe der DC bidirektionalen Wallbox, der Stecker ist aber noch nicht in dem Fahrzeug eingesteckt.

Schritt 1: Menü Laden aufrufen

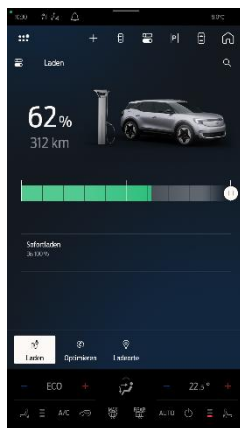


Schritt 2: Ladeort anlegen

Bidirektionales Laden kann nur für einen Lade Ort ausgewählt werden

Ladeort auswählen


Ladeort Namen eingeben z.B. „Home“

Zurück auf Laden gehen

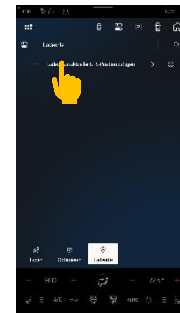

Schritt 3: Fahrzeug mit der bidirektionalen Wallbox verbinden

Ladekabel einstecken

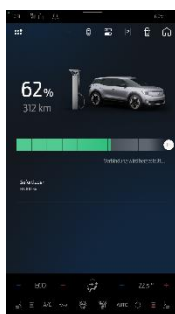

Schritt 4: Bidirektionales Laden konfigurieren und einstellen

Home Screen auswählen	Ladekachel auswählen	Pfeil klicken und erneut einstecken	Bidirektionales Laden aktivieren	Untere und obere BiDi SOC Grenze

Schritt 5: Informationen bidirektionales Laden

Hauptmenü / Fahrzeug	Fahrzeug	Service	Fahrzeugdaten	<p>Fahrzeug Symbol, Das Menü Vehicle Daten zeigt dem Kunden die virtuellen Kilometer an. Die virtuellen Kilometer berechnen sich aus dem jeweiligen Verbrauch des Fahrzeuges und der entladenen Energiemenge.</p>